



接続呼び出し

- ・ 別の「窓」とつながっている「窓」に対して、電話のベルを鳴らすように呼び出すことができます。
- ・ 呼び出される側は、応答するかどうかを選択できます。また、事前に設定することで、呼び出しに常に応答しないようにしておくこともできます。

接続したい相手呼び出す

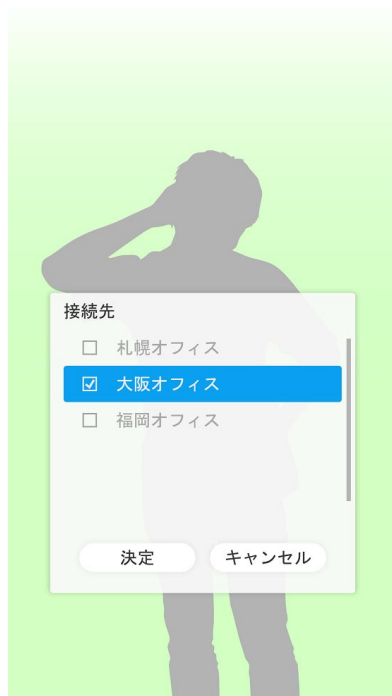

接続したい相手を選択したが

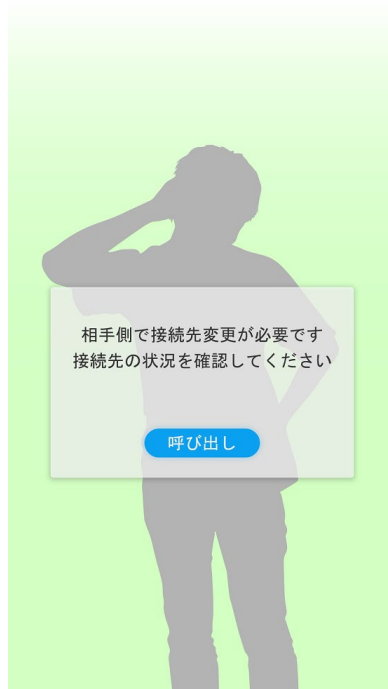

相手が別の相手とつながっていたときに




リモコンの
呼び出しボタンを
押すことで




接続したい相手を
呼び出すことができます

接続呼び出しを受ける

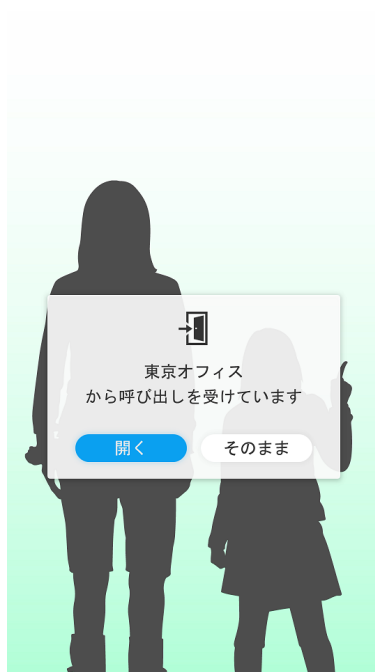

呼び出しを受けている通知が表示され

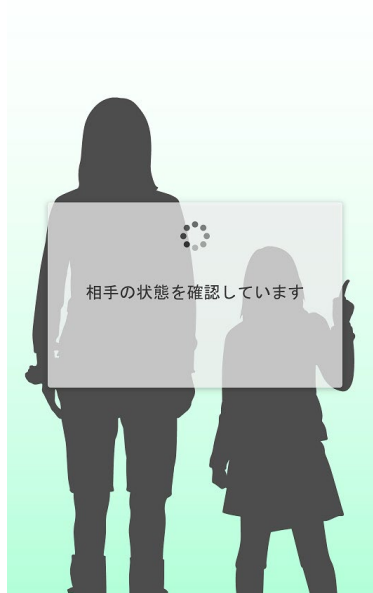


接続を受け付けると接続先が切り替わり




呼び出し元と接続します

接続中の呼び出しを受け付けないようにするには

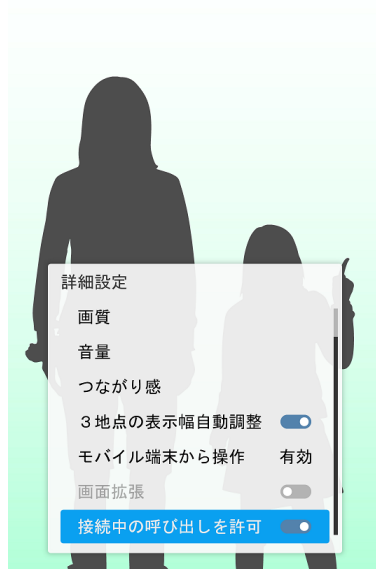

誰かと接続している最中に
接続呼び出し音&表示を出したくない場合は
詳細設定から設定を変更してください。
(「接続中の呼び出しを許可」をOFFにする)

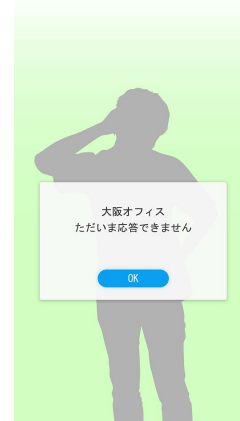

その場合
接続呼び出しをしようとした相手には
応答できない旨が表示されます